# I-O DATA

# DVR-AB DVD±R/RW/BAM セットアップガイド

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROM内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

①添付CD-ROMをドライブに挿入します。

# ●パソコンにインストールしてから起動する場合

②[インストールをする] → [オンラインマニュアル] をクリックしてパソコンにインストールします。 ③以下の順に起動します。[スタート] → [プログラム(すべてのプログラム)] → [I-O DATA] DVD Pro ツールズコレクション for ×××××× → [オンラインマニュアル]

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。

本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。 ※×××××は製品名が表示されます。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

●CD-ROMから直接起動する場合

② [オンラインマニュアルを読む]

ボタンをクリックします。

# 内容物を確認しよう

─ ドライブ(1台)



メモしてください。

シリアル番号は本製品に貼られているシールに「AAA000000aa」のように印字してあります。 ※Aは英字、Oは数字、aaは英数字(下線付き)となります。

●シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。http://www.iodata.jp/regist/

弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。http://www.iodata.jp/lib/


- DVD Pro ツールズコレクション(CD-ROM: 1枚)
- □ はじめにお読みください(1枚)
- ─ ハードウェア保証書(1枚)
- DVD±R/RW/RAM セットアップガイド(本書)
- □ アイ・オー・データ ロゴシール(1枚) 「ドライブ前面にお貼りください。〕
- 取り付けネジ(4本)


# スイッチを設定する

本製品を取り付ける前にドライブ背面のスイッチを設定する必要があります。

右記(IDEの基礎知識)をご覧になり、本製品背面のスイッ チを『マスタ』(出荷時設定)または『スレーブ』のどちら かに設定します。

## ●マスタ、スレーブについて





セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起動しない場 合がありますので、本製品をプライマリスレーブまたはセカンダリ マスタで使用してください。

## IDEの基礎知識

本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

### ●本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。

"パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで"

■パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』(PRIMARY) IDE1の場合があります。

『セカンダリ』(SECONDARY) ➡ IDE2の場合があります。

■『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル(次ページ参照)を

使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

『マスタ』(MASTER) / 『スレーブ』(SLAVE)

一般的なパソコンでの接続例です。 空いているコネクタに接続するか、すで にお使いのCD-ROMドライブなどと交 換してください。

『セカンダリ』コネクタ

『プライマリ』コネクタ

IDEフラットケーブル



●2台接続する場合 どちらかを『マスタ』 もう一方を『スレーブ』 ●本製品のみ接続する場合 『マスタ』

パソコン本体の標準の ハードディスク:『マスタ』

> 『プライマリ』に 『スレーブ』

# 接続する場合は、

▼Windows XPの場合 ▼Windows XP以外の場合



# び取り付ける

- パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- 🔁 パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。 パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 合かることのでは、
  - **IDEフラットケーブル**

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品の IDEコネクタに接続します。プライマリ(1系列目)またはセカン ダリ(2系列目)を充分確認し、接続してください。

### ② 電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネク 夕に接続します。




# ケーブルを差し込むときは、 ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうと すると、コネクタを破損する恐れがあります。コネクタを抜き差しする 場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにして行ってくだ さい。ピンが折れると正常に動作しません。


# IDEフラットケーブル

IDEフラットケーブルのコネクタの中 央にある凸部が、IDEコネクタの切り 欠き部と合うように挿入します。(中央 の凸部がない場合は、赤い線とコネク タの1ピンの向きを合わせてください。)

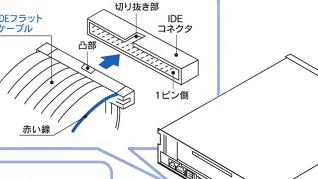

# 電源ケーブル

電源ケーブルのコネクタの切り 欠き部と、電源コネクタの切り欠 き部が合うように挿入します。

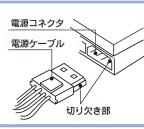

4 添付の取り付けネジで本製品をとめます。 お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。 詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

⑤パソコンのルーフカバーを取り付け、 ケーブルや周辺装置を元に戻します。

# 本製品で音楽CDを聞く方法 【デジタル再生する】

オンラインマニュアルの[ミニ知識]をご覧ください。 【アナログ再生する】

市販のオーディオケーブルで、本製品背面のオーディオコネクタとサウ ンドボードの「CD IN」コネクタまたはパソコン本体のオーディオコネク 夕に接続してください。(オーディオケーブルはお使いのサウンドボード やパソコンのオーディオコネクタの形状に合ったものをご使用ください。) すでにお使いのCD-ROMドライブと本製品を併用する場合、オーディオ ケーブルは、すでにお使いのCD-ROMドライブか本製品のどちらか一方 の接続となります。

# ●本製品が正常に使えるかを d

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、 本製品を使うことができます。

追加された アイコン



んな時には…

### パソコンが起動しない場合

本製品の「マスタ」「スレーブ」設定をご確認ください。

## アイコンが追加されていない場合

- ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。
- (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)



Windows 2000/Meでお使いの場合 DVD-RAMドライバーのインストール後は、

リムーバブルアイコンが追加されます。 DVD-RAMを使用するときは、このアイコン





# DVD Pro ツールズコレクション CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。 ※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

社名	ソフトウェア名	用途
B.H.A	GOLD5 BASIC	オリジナルCDやDVDを作成できるCD/DVDライティングソフトウェアです。 ※他のライティングソフトウェアやCD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合は 削除してください。
B.H.A	B's CLiP	DVD+RW/-RWやCD-RWをフロッピーやMOのように扱うことができるUDFパケットライトソフトウェアです。
B.H.A	DVD-RAM ドライバー	DVD-RAMにデータを書き込むには、DVD-RAMドライバーをインストールします。
CyberLink	PowerDVD XP	パソコンでDVDビデオを見るためのDVDプレーヤーソフトウェアです。
Adobe	AcrobatReader	各ソフトウェアに付属しているPDFマニュアルを読むためのソフトウェアです。
I-O DATA	オンライン マニュアル	「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」を説明しています。

## ●インストール方法

- Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- □ [DVD Pro ツールズコレクション] CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Autorun] ([Autorun.exe]) を起動してください。
- [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 画面の指示にしたがって、インストールします。 インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

### シリアル番号/CD-Key

GOLD5 BASIC :

PowerDVD :

- B's CLiP :
- ⑤ メニュー画面を終了するには [EXIT] ボタンをクリックします。

### 注意 B's Recorder GOLD5 + B's CLiP5を使用する際のご注意

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご ●いったん、[B's Recorder GOLD5]と本製品で書き込み 覧ください。各ソフトウェアをインストール後、[スター ト]メニューの[B.H.A]内に登録されます。

- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ) にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場 合があります。
- ●マルチセッション(MULTISESSION:セッション単位 でデータを追記することです。)記録したメディアの 使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD5」 の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。 エクスプローラの[ファイル|メニューの[プロパティ| を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様 により最後のセッションの容量しか表示されません。
- ●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメデ ィアは使用しないでください。正常に動作しない場 合があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは[B's Recorder GOLD5]を使 用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- を行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD5」と本製品を使用してください。また、いったん「B's CLiP5」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する 場合は、必ず「B's CLiP5」と本製品を使用してください。 (一度, B's CLiP5で使用したDVD+RW/-RW/CD-RWメディ アをB's Recorder GOLD5で書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)
- ●本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが 発生する場合は、読み込み速度を落としてください。
- ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、 メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイル と同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- ●エラー回避機能のチェックを外さないでください。 (ドライブによって機能の名称が異なります。) 《B's Recorder GOLD5の場合》
- 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」 で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。 ※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、 「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

- ●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブと して使用する場合の注意
- B's Recorder GOLD5が対応していないCD/DVDド ライブ※の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)と してご利用いただくことができません。その場合は本 製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。
- ●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生 するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメデ ィアに対応している必要があります。

# 注意 PowerDVDを使用する際のご注意

- ●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
- ●本製品添付のPowerDVD XPはドルビーヘッドホンに対応しておりません。

# JleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。 ※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

ソフトウェア名	用。途
VideoStudio 7 SE	ステップにしたがって、映像のキャプチャ(取り込み)から編集までできるビデオ編集ソフト ウェアです。
DVD MovieWriter 2 SE	DVDタイトルの作成からディスクへの書き込みまでができるオーサリングソフトウェアです。
PhotoImpact 8 se	静止画編集ソフトウェアです。加工した静止画は、DVDビデオに挿入するなどして使えます。
COOL 3D SE	3Dテキストアニメーションや特殊効果を作成できるソフトウェアです。 DVDビデオタイトルの作成などに便利です。

# ●インストール方法

- Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Setup]([Setup.exe])を起動してください。
- 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。
- ら
  メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。



- ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。 (オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)
- ●VideoStudio 7 SEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead VideoStudio 7]に 登録されます。
- ●DVD MovieWriter 2.0 SEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 2]に 登録されます。

# オンラインマニュアルを見る

オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

- ●インストールした場合 (インストール方法については、[5.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う]をご覧ください。) [スタート] →[プログラム(すべてのプログラム)] →[I-O DATA] →[DVD Pro ツールズコレクション for ××××××\*]
- ▶[オンラインマニュアル]を順にクリックしてください。
- ※×××××は本製品の製品名が表示されます。

### ●CDから見る場合

- 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun] ([Autorun.exe]) を起動してください。
- (2) 「オンラインマニュアルを読む」ボタンをクリックします。